SAMSUNG

SGH-C160
Kullanım Kılavuzu

- Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
- Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-xxxxxA
Turkish. 05/2007. Rev.1.0

SIM kartı ve pili takma

1. Pil kapağını çıkarın ve SIM kartı takın.

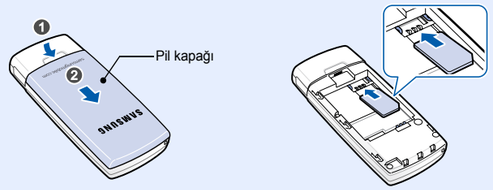

2. Pili takın ve kapağı yerine takın.

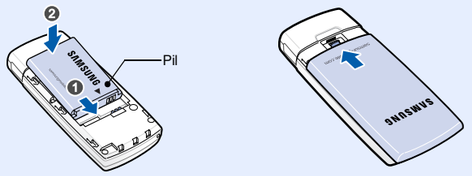

Pili şarj etme

1. Birlikte verilen seyahat adaptörünü fişe takın.

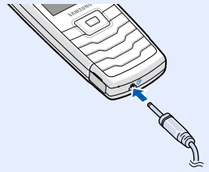

Not: Seyahat adaptörünü taktığınızda, pil düzgün şarj olmasına rağmen şarj göstergesi 5 dakika süreyle çıkmayabilir.

2. Şarj işlemi bittiğinde adaptörün fişini çıkarın.

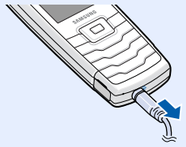

Not: Önce adaptörün fişini çıkarmadan pili telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.

Telefonun genel görünümü ve tuş fonksiyonları

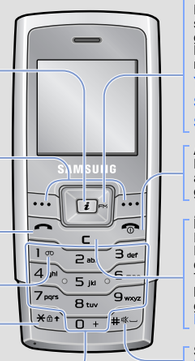

Web erişimi/ Onay tuşu
Bekleme modunda web tarayıcısına erişmenizi sağlar. Vurgulanan seçeneği seçmenizi veya Menü modunda girişi onaylamanızı sağlar.

Seçenek tuşları
Tuşun üstündeki metinde belirtilen fonksiyonları gerçekleştirir.

Arama tuşu
Arama yapmanızı ve cevaplamanızı sağlar. Bekleme modunda en son yapılan aramaları almanızı sağlar.

Telesekreter tuşu
▶ *Telesekreter*

Tuş takımı kilidi tuşu
▶ *Tuş takımı kilidi modu*

Alfanümerik tuşlar

4 yönlü gezinti tuşları
Menü modunda, menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar. Bekleme modunda, aşağıdaki menülere erişebilirsiniz:
Yukarı/Aşağı: **Tuş sesi seviyesi**
Sol: **Oluştur**
Sağ: **FM radyo**

Açma/Kapatma tuşu
Basılı tutulduğunda telefonu açar veya kapatır. Ayrıca görüşmeyi bitirmenizi sağlar.

İptal/Temizle tuşu
Ekrandaki karakterleri siler. Ekranın bir önceki menü düzeyine dönmesini sağlar. Tuş takımı kilitliyken dört kez basıldığında acil mesaj gönderilmesini sağlar.
▶ *Acil mesaj modu*

Sessiz modu tuşu
▶ *Sessiz modu*

Sessiz modu
Telefondaki tüm sesleri devre dışı bırakmak için Bekleme modunda # tuşuna basın. Çıkmak için bu tuşa tekrar uzun basın.

Telesekreter
Telesekreterinize erişmek için Bekleme modunda **1** tuşuna uzun basın.

Tuş takımı kilit modu
Bekleme modunda * tuşuna uzun basın ve ardından tuşlara yanlışlıkla basılmasını engellemek üzere tuş takımını kilitlemek için **Evet** seçenek tuşuna basın. Kilidi açmak için **Kld aç** seçenek tuşuna ve ardından * tuşuna basın.

Acil modu
Tuş takımı kilitliyken önceden ayarlanmış numaralara acil mesaj göndermek için **C** tuşuna dört kez basın. Acil mesaj gönderildiğinde telefon acil moduna geçer ve yalnızca kayıtlı alıcılardan gelecek aramaları kabul eder. Acil mesaj alıcılarından biri aradığında, telefon aramayı otomatik olarak yanıtlar. Acil modundan çıkmak için tuşuna basın.

Ekran

Görüşme yapmazken veya menülerden birini kullanmazken telefonunuz Bekleme modundadır. Bir telefon numarasını aramak için Bekleme modunda olmanız gerekir.

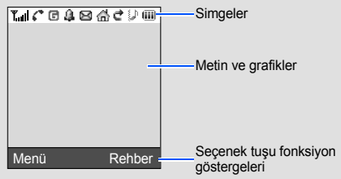

Telefonunuzda ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir:

Simge	Açıklama
	Alınan sinyalin gücü
	Arama devam ediyor
	Servis alanı dışında, acil durum aramaları dışında arayamaz veya aranamazsınız
	Acil mesaj özelliği etkin
	GPRS şebekesi
	Alarm kurulu
	Sessiz mod
	Zil sesi türü • Hiçbiri: Melodi • : Titreşim • : Titreşim sonra melodi
	Ana Bölge, uygun servise kaydolduysanız görüntülenir
	Arama yönlendirme özelliği etkin
	Yeni metin mesajı
	Yeni telesekreter mesajı
	Pil gücü seviyesi

Telefonu açma veya kapatma

1. Telefonu açmak için tuşuna bir saniyeden uzun bir süre basın.
2. Saat ve tarih mesajı görüntülenirse, **Evet** seçenek tuşuna basın ve ekrandaki talimatları uygulayarak saati ve tarihi ayarlayın.
3. Telefonu kapatmak için tuşuna iki saniyeden uzun bir süre basın.

Ekran dilini değiştirme

1. Bekleme modunda **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **Telefon ayarları** → **Dil** → **Metin dili**'ni seçin.
3. Bir dil seçin.

Arama yapma

1. Bekleme modunda alan kodunu ve telefon numarasını girin ve tuşuna basın.
2. Görüşmeyi bitirmek istediğinizde tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Telefon çaldığında cevap vermek için **Kabul** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Aramayı reddetmek için **Çıkar** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
2. Görüşmeyi bitirmek için tuşuna basın.

Sesi ayarlama

1. Bekleme modunda **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **Ses ayarları** → **Gelen aramalar** → **Zil sesi seviyesi**'ni seçin.
3. Ses seviyesini ayarlamak için Gezinti tuşlarına basın.
4. **Kaydet** seçenek tuşuna basın.

Bir arama yapılırken kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basın.

Aramalar için zil sesini değiştirme

1. Bekleme modunda **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **Ses ayarları** → **Gelen aramalar** → **Varsayılan zil sesleri** veya **Seslerim**'i seçin.
3. Bir zil sesi seçin ve **Evet** seçenek tuşuna basın.

Son numaraları tekrar arama

1. Bekleme modunda tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya gitmek için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basın.
3. Numarayı aramak için tuşuna basın.

Menüleri kullanma

Bekleme modunda, ana menüye girmek için **Menü** seçenek tuşuna basın.

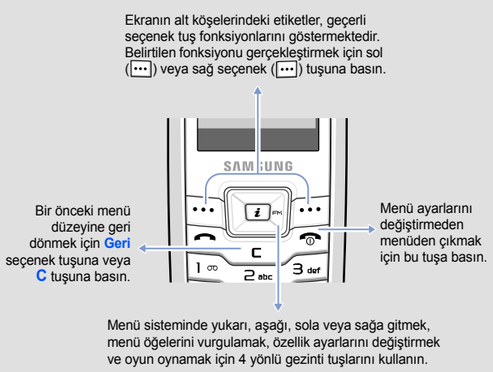
Ekranın alt köşelerindeki etiketler, geçerli seçenek tuş fonksiyonlarını göstermektedir. Belirtilen fonksiyonu gerçekleştirmek için sol ( ) veya sağ seçenek ( ) tuşuna basın.
Bir önceki menü düzeyine geri dönmek için Geri seçenek tuşuna veya C tuşuna basın.
Menü ayarlarını değiştirmeden menüden çıkmak için bu tuşa basın.
Menü sisteminde yukarı, aşağı, sola veya sağa gitmek, menü öğelerini vurgulamak, özellik ayarlarını değiştirmek ve oyun oynamak için 4 yönlü gezinti tuşlarını kullanın.

Menüyü veya özellikleri seçmek ve değiştirmek için:

1. Bekleme modunda **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. İstediğiniz bir menüye erişmek için Gezinti tuşlarına basın ve ardından **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
3. Menüde alt menüler varsa, Gezinti tuşlarına basarak istediğiniz bir tanesini seçin. Alt menüye girmek için **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Seçilen menüde ek alt menüler varsa bu adımı tekrarlayın.
4. İstediğiniz ayarı bulmak için Gezinti tuşlarına basın.
5. Seçtiğiniz ayarı onaylamak için, **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Kısayol numaraları

Kısayol numaralarını kullanarak istediğiniz menüye hızla ulaşabilirsiniz. Kısayol numarası Menü modunda menü adının önünde görüntülenir.

Menü haritası

1. Arama kaydı
1.1 Cevapsız arama
1.2 Arayan numaralar
1.3 Aranan numaralar
1.4 Tümünü sil
1.5 Arama süresi
1.6 Arama ücretleri*

2. Şebeke servisleri
2.1 Arama yönlendirme
2.2 Arama engelleme
2.3 Arama bekletme
2.4 Şebeke seçimi
2.5 Arayan kimliği
2.6 Etkin hat*

3. Uygulamalar
3.1 FM radyo
3.2 SIM-AT*

4. Ses ayarları
4.1 Gelen aramalar
4.2 Mesajlar
4.3 Açılış/kapanış tonu
4.4 Bağlantı tonu
4.5 Tuş sesi
4.6 Dakika uyarısı
4.7 Sessiz mod
4.8 Çağrı esnasında uyarı

5. Mesajlar
5.1 Kısa mesaj
5.2 İletim mesajları
5.3 Hazır mesajlar
5.4 Sesli mesaj
5.5 Hücre yayınları
5.6 Ayarlar
5.7 Acil mesajlar
5.8 Bellek durumu

6. Eğlence kutusu
6.1 WWW servisleri
6.2 Ortam kutusu

7. Ajanda
7.1 Saat
7.2 Alarm
7.3 Hesap makinesi
7.4 Dönüştürücü

8. Rehber
8.1 İsim bul
8.2 FDN listesi*
8.3 Kayıt ekle
8.4 Hızlı arama listesi
8.5 Numaram
8.6 Yönetim
8.7 Baş harfleriyle ara
8.8 SDN*

9. Telefon ayarları
9.1 Ekran
9.2 Açılış mesajı
9.3 Dil
9.4 Güvenlik
9.5 Otomatik tekrar arama
9.6 Ses netliği
9.7 Her tuşla yanıtla
9.8 Otomatik tuş kilidi
9.9 Ayarları sıfırla

* Sadece SIM kartınız destekliyorsa görüntülenir.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme

Metin giriş alanında, istediğiniz giriş modu göstergesi görüntülenene kadar sağ seçenek tuşuna basın:

- Tür: T9 modu
- Tür: ABC modu
- Tür: Numara modu
- Hiçbiri: Sembol modu

T9 modu

1. Kelime girmeye başlamak için **2** - **9** arasındaki tuşlara basın. Her harf için ilgili tuşa bir kez basın.

   Örnek: T9 modunda "Selam" yazmak için, **7**, **3**, **5**, **2** ve **6** tuşlarına basın.

   T9 işlevi yazdığınız kelimeyi tahmin eder ve bastığınız her tuşla birlikte kelime değişebilir.
2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin.
3. Kelime doğru görüntülendiğinde 4. adıma geçin. Aksi takdirde, basmış olduğunuz tuşlar için başka kelime seçeneklerini görüntülemek üzere **0** tuşuna basın.

   Örneğin, "Ne" ve "Of" için **6** ve **3** tuşlarını kullanın.
4. Bir boşluk girmek için # tuşuna basın ve ardından sıradaki kelimeyi girin.

ABC modu

İstediğiniz harfin tuşuna basın:

- ilk harf için bir kere
- ikinci harf için iki kere
- ve bu şekilde devam edin

Örneğin, "C" harfini girmek için **2** tuşuna üç kez ve "K" harfi girmek için **5** tuşuna iki kez basın.

Numara modu

Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

Sembol modu

İstediğiniz sembole karşılık gelen numara tuşlarına ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Daha fazla sembol görüntülemek için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basabilirsiniz.

Metin girme ile ilgili ipuçları

- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Harfleri tek tek silmek için **C** tuşuna basın. Tüm karakterleri silmek için **C** tuşuna uzun basın.
- Harfler arasına boşluk koymak için # tuşuna basın.
- T9 veya ABC modunda küçük harf/büyük harf değişimi yapmak için * tuşuna basın.
- T9 veya ABC modunda noktalama işaretleri girmek için **1** tuşuna basın.

SMS mesajı gönderme

1. Bekleme modunda **Sol** tuşuna basın.
2. Mesaj metnini girin.
3. **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve aşağıdaki seçenekleri kullanarak öğe ekleyin:
   - **Ortam ekle**: ses, görüntü veya animasyon görüntü eklemenizi sağlar.
   - **Duygu ikonu ekle**: duygu ikonu eklemenizi sağlar.
   - **Hazır mesajlar**: metin şablonları eklemenizi sağlar.
4. **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Gönder**'i seçin.
5. Boş bir konum seçin.
6. Bir hedef numarası girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
7. Mesajı göndermek için **Gönder** seçenek tuşuna basın.

Özelliklere hızlı bakış

Bu bölümde telefonunuzun özellikleri hakkında özet bilgi sunulmaktadır.

Özellik	Açıklama	Seçin
Son aramaları görüntüleme	Aradığınız, cevapladığınız veya cevaplamadığınız son aramaları görüntülemenizi sağlar.	Menü > Arama kaydı > Cevapsız arama, Arayan numaralar veya Aranan numaralar
Son aramaları silme	Her arama türündeki arama kayıtlarını veya tüm kayıtları bir kerede silmenizi sağlar.	Menü > Arama kaydı > Tümünü sil
Arama süresi ekranı	Aradığınız ve size gelen aramaların süresini görüntülemenizi sağlar. Aynı zamanda süreleri sıfırlamanızı sağlar.	Menü > Arama kaydı > Arama süresi
Arama ücretleri ekran	Aramalarınızın ücretini görüntülemenizi sağlar.	Menü > Arama kaydı > Arama ücretleri
Şebeke servisleri	Servis sağlayıcınız tarafından sunulan şebeke servislerine erişmenizi sağlar.	Menü > Şebeke servisleri
FM radyo	Telefonunuzdaki FM radyodan müzik veya haberleri dinleyin. Öncelikle telefonunuza radyo anteni islevi görecek kulakligi baglamaniz gerekir.	Menü > Uygulamalar > FM radyo
SIM servisini kullanma	Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar.	Menü > Uygulamalar > SIM-AT
Zil sesini ve ses seviyesini seçme	Gelen aramalar için bir zil sesi, ses seviyesi veya uyarı tipi seçmenizi sağlar.	Menü > Ses ayarları > Gelen aramalar
Mesaj sesi seçme	Gelen SMS mesajları için bir uyarı zil sesi ve uyarı tipi seçmenizi veya yeni mesajın size ne sıklıkta bildirileceğini ayarlamanızı sağlar.	Menü > Ses ayarları > Mesajlar
Açılış/Kapanış tonu	Telefonu açıldığında veya kapandığında ses çıkaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.	Menü > Ses ayarları > Açılış/kapanış tonu
Bağlantı tonu	Telefonu, bir arama sisteme bağlandığında uyarı sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.	Menü > Ses ayarları > Bağlantı tonu
Tuş sesi ve ses seviyesi	Bir tuşa bastığınızda veya tuş sesinin seviyesini ayarladığınızda telefonun çıkaracağı sesi seçin.	Menü > Ses ayarları > Tuş sesi
Dakika uyarısı	Telefonu, yapılan görüşme sırasında, görüşmenin uzunluğunu size bildirmek üzere dakikada bir uyarı sesi gelecek şekilde ayarlamanızı sağlar.	Menü > Ses ayarları > Dakika uyarısı
Sessiz mod	Sessiz modda telefonun belirli bir olayla ilgili olarak sizi nasıl uyaracağını ayarlamanızı sağlar.	Menü > Ses ayarları > Sessiz mod
Çağrı esnasında uyarı	Telefonu, görüşme sırasında yeni bir mesaj alındığında veya bir alarm zamanı geldiğinde uyarı sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.	Menü > Ses ayarları > Çağrı esnasında uyarı
SMS mesajı gönder	Mesaj oluşturma ve diğer mobil telefonlara mesaj gönderme	Menü > Mesajlar > Kısa mesaj > Oluştur
SMS mesajlarını oku	Alınan veya gönderilen mesajları okuyun.	Menü > Mesajlar > Kısa mesaj > Gelen kutusu veya Giden kutusu
Duygu ikonu şablonları	Sıkça kullanılan duygu ikonları için hazır şablonlar.	Menü > Mesajlar > Kısa mesaj > Duygu ikonu şablonları
Mesajları silme	Mesaj klasöründeki mesajları veya tüm mesajları bir defada silmenizi sağlar.	Menü > Mesajlar > Kısa mesaj > Tümünü sil
İletim mesajları	Servis ayarlarını değiştirmenizi ve iletim mesajlarını silmenizi sağlar.	Menü > Mesajlar > İletim mesajları
Mesaj şablonları	Sıkça kullanılan mesajlar için hazır şablonlar.	Menü > Mesajlar > Hazır mesajlar
Telesekreter	Telesekreterinize erişip şebekedeki mesajları dinlemenizi sağlar.	Menü > Mesajlar > Sesli mesaj
Şebeke mesajları	Servis ayarlarını değiştirmenizi ve şebeke mesajlarına erişmenizi sağlar.	Menü > Mesajlar > Hücre yayınları
Mesajlaşma seçenekleri	Mesajlaşma servislerini kullanmak için seçenek ayarlamanızı sağlar.	Menü > Mesajlar > Ayarlar
Acil mesaj	Acil mesaj özelliğini etkinleştirmenizi sağlar. Alıcıları girmenizi ve tekrar modunu seçmenizi sağlar.	Menü > Mesajlar > Acil mesajlar
Mesaj bellek durumu	Mesajların bellek bilgilerini denetlemenizi sağlar.	Menü > Mesajlar > Bellek durumu
Web tarayıcı	Web tarayıcıyı başlatmanızı ve yapılandırmanızı sağlar.	Menü > Eğlence kutusu > WWW servisleri
Ortam dosyalarına erişme	Telefonunuzun belleğindeki seslere veya resimlere erişmenizi sağlar.	Menü > Eğlence kutusu > Ortam kutusu > Yüklenen görüntüler veya Sesler
Tüm ortam dosyalarını silme	Tüm ortam kutularındaki sesleri ve görüntüleri silmenizi sağlar.	Menü > Eğlence kutusu > Ortam kutusu > Tümünü sil
Eğlence kutusu bellek durumu	Sesler ve resimler için kullanılan bellek miktarını denetlemenizi sağlar.	Menü > Eğlence kutusu > Ortam kutusu > Bellek durumu
Saat ve tarih	Saati ve tarihi manuel olarak ayarlamanızı ve yerel saat diliminizi ayarlamanızı sağlar.	Menü > Ajanda > Saat
Alarm	Alarmı belirli bir saatte çalmak üzere ayarlamanızı sağlar.	Menü > Ajanda > Alarm
Hesap makinesi	Temel aritmetik işlemleri yapmanızı sağlar.	Menü > Ajanda > Hesap makinesi
Dönüştürücü	Kur ve sıcaklık gibi dönüştürme işlemlerini yapmanızı sağlar.	Menü > Ajanda > Dönüştürücü
Kişi bulma	Rehber'de kişi aramanızı sağlar.	Menü > Rehber > İsim bul
FDN listesi oluşturma	Telefonun yalnızca belirli numaraları aramanıza izin verdiği FDN (Sabit Arama Numarası) modunda kullanılacak kişilerin bir listesini oluşturmanızı sağlar.	Menü > Rehber > FDN listesi
Yeni kişi ekleme	Rehber'e yeni kişi eklemenizi sağlar.	Menü > Rehber > Kayıt ekle
Hızlı arama	En sık aradığınız sekiz numaraya hızlı arama numaraları (2 - 9) atamanızı sağlar.	Menü > Rehber > Hızlı arama listesi
Kendi telefon numaralarınızı denetleme	Telefon numaralarınızı denetlemenizi veya numaralara bir isim atamanızı sağlar.	Menü > Rehber > Numaram
Kişileri yönetme	SIM karttaki tüm kişileri telefonun belleğine kopyalamanızı, tüm Rehber kişilerini silmenizi sağlar. Rehber kişileri için bellek bilgilerini de denetleyebilirsiniz.	Menü > Rehber > Yönetim
Baş harfleriyle arayarak kişi bulma	Kişi listesi ad ve soyad giriş alanlarını etkinleştirin. Bir kişiyi baş harflerinden bulabilirsiniz.	Menü > Rehber > Baş harfleriyle ara
SDN (Servis Arama Numaraları)	Servis sağlayıcınız tarafından atanan servis numaralarının listesine erişmenizi sağlar.	Menü > Rehber > SDN
Ekran ayarları	Ekran ve aydınlatma ayarlarını değiştirmenizi sağlar.	Menü > Telefon ayarları > Ekran
Açılış mesajı	Telefon açıldığında görüntülenecek açılış notunu girmenizi sağlar.	Menü > Telefon ayarları > Açılış mesajı
Dil seçimi	Ekran metni veya metin giriş modunda kullanılacak dili seçmenizi sağlar.	Menü > Telefon ayarları > Dil
Güvenlik	Telefonu izinsiz kullanıma karşı korumanızı sağlar.	Menü > Telefon ayarları > Güvenlik
Mobil izleyici	Telefonunuz çalındığında veya kaybolduğunda izlemenizi sağlar. Bir başkası telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmaya çalışırsa, telefon hazır takip mesajını otomatik olarak ailenize veya arkadaşlarınıza gönderir.	Menü > Telefon ayarları > Güvenlik > Mobil izleyici
Otomatik tekrar arama	Telefonu, arama girişiminiz başarısız olduktan sonra aynı telefon numarasını en çok on defa daha tekrar arayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.	Menü > Telefon ayarları > Otomatik tekrar arama
Ses netliği	Karşınızdakinin sizi net olarak duyabilmesi için dış gürültüyü kaldırmanızı ve görüşme kalitesini artırmanızı sağlar.	Menü > Telefon ayarları > Ses netliği
Her tuşla yanıtla	Arayan bir numarayı **Hpr açk/Hpr kplı** seçenek tuşu ve hariç herhangi bir tuşa basarak yanıtlamanızı sağlar.	Menü > Telefon ayarları > Her tuşla yanıtla
Otomatik tuş takımı kilidi	Telefonu kullanılmadığında tuş takımını otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.	Menü > Telefon ayarları > Otomatik tuş kilidi
Telefonu sıfırlama	Telefonu fabrika standart ayarlarına sıfırlamanızı sağlar.	Menü > Telefon ayarları > Ayarları sıfırla

Önemli güvenlik uyarıları

Kablosuz telefonunuzu kullanmadan önce bu talimatları okuyun. Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasalara aykırı olabilir.

Arabanızı her zaman güvenli sürün

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracınızı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Kablosuz telefonlar parazite yol açabilir. Uçakta kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler ve sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

Parazit

Tüm kablosuz telefonlar, parazite maruz kalabilir ve bu durum performanslarını etkileyebilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde telefonunuzu kapatın.

Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzun ıslanmamasını sağlayın.

Hassas kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağınıza tutarak). Telefon açıkken, antene gereksiz yere dokunmayın.

Acil durum aramaları

Bulunduğunuz yerin acil durum numarasını tuşlayın ve tuşuna basın. İzin verilmeden görüşmeyi bitirmeyin.

Küçük çocuklar ve telefonunuz

Telefonunuzu ve aksesuarlar da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar ve piller

Sadece Samsung tarafından onaylanan piller ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar telefonunuza hasar verebilir ve tehlikeli olabilir.

DIKKAT Pilin yanlış tipte bir pille değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara uygun şekilde atınız.

Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

SAR bilgileri

Kablosuz telefonunuz bir radyo dalgası vericisi ve alıcısıdır. Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından belirlenen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma konusunda limitleri aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların sürekli ve ayrıntılı şekilde değerlendirilmeleri sonucunda geliştirilen güvenlik standartlarına dayalıdır.

Standartlar, yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğini sağlayacak şekilde önemli bir güvenlik alanı oluşturur.

Kablosuz telefonlarda radyo dalgalarına maruz kalma standartları için SAR (Özgül Emilme Oranı) adıyla bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından belirlenen SAR limiti 2,0 W/kg'dir. Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0,966 W/kg'dir.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uygunluk Beyanı (R&TTE)

Biz,

Samsung Electronics

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu: SGH-C160

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

GÜVENLİK	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 50361 : 2001**
RADYO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronic QA Lab.

talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.03.02 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Burası Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.